


プロセブン ベルトストッパー テレビ用 取扱説明書

セット内容




●M4×2個 ●MG×2個

●M5×2個 ●M6×2個

※M6のネジをご使用の場合は別途ドライバーが必要になります。
※上の取扱いがすべて適合しない場合に、テレビメーカーへ壁掛け用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途求め下さい。

設置前の確認事項

- ① A(テレビの高さ)がB(テレビから壁面までの距離)より大きいこと。
- ② テレビが壁掛け対応テレビであること。
(壁掛け用ネジ穴があること)
- ③ テレビの壁掛け用ネジ穴の位置を事前に確認すること。
- ④ 壁掛けに使用するネジのサイズも合わせて確認すること。

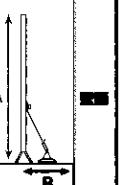

設置上の注意

- 設置前にテレビ台のゴミ・ホコリ【貼る位置パターン】をきれいに取り除くこと。
- テレビ画面より、左右、前にプレートがはみ出さないことに。
- ベルトはたるみのないようにまっすぐ張ること。
- テレビ背面にある壁掛け用の下のネジ穴2ヶ所を使用すること。



※貼れるスペースが狭い際、Aパターンが最適です。
※プレートまでのベルトの長さが短いほど効果が高いです。


設置手順

- 1** パックルがついたままのキャッチプレートにベルトを取り付け、設置日シールを貼り付けます。




確認 キャッチプレートの右側にロゴマークがくるように向きを調整して下さい。

- 2** テレビの背面にある壁掛け用の下のネジ穴2ヶ所にベルトをネジでとめます。

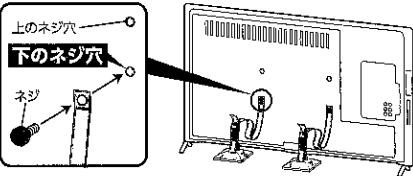


- 3** キャッチプレートにマットを貼り、設置位置へ固定します。

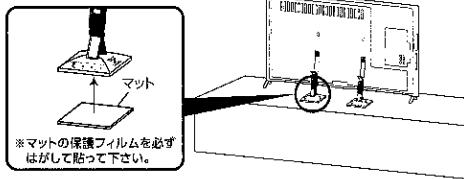

*マットの保護フィルムを必ずはがして貼って下さい。

- 4** ベルトがまっすぐになることを確認します。

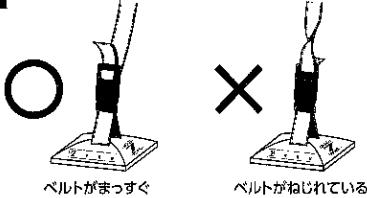


- 5** ベルトにたるみがないように引っ張り調整します。
※設置後は粘着を安定させるため1時間はふれないで下さい。

引っ張りすぎて、マットが浮いてこないようご注意下さい。

ベルト調整後、キャッチプレートがしっかりと粘着しているかご確認下さい。

△ 注意 設置後、ベルトの余りをカットされる場合には、パックルから引っ張る部分を10cm以上残して下さい。

完成イメージ

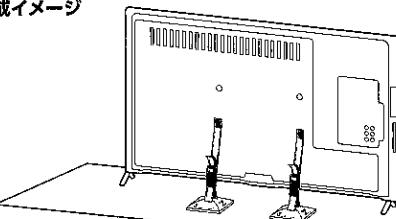

取り外し手順

- 1** パックルを外します。



- 2** キャッチプレートを左右にゆっくりとひねるように回します。



マットが外れない場合

プラスチック製のフレームまたは圓いプラスチック製のカード(ご使用にならないカード)があれば、それを水で濡らし、設置面へ差し込みます。

数回繰り返せば、取り外しやすくなります。

会員登録のご案内

ご購入いただきましたプロセブン製品は会員登録が行えます。

ご登録後は、サポート情報やサービスを提供しております。詳しくは右記アドレスでご確認下さい。

<http://www.pro-7-shop.jp/>

各種部品については、プロセブンホームページにて取り扱っております。